


MIRRORLINE


www.mirrorline.fi

ALUMIINILIUKUOVIEEN STOPPARIN ASENNUSOHJEET

Liukuoven stoppari asennetaan yläkiskon sisälle. Stoppariin kuuluu valkoinen, hopea tai pähkinän värinen alumiininen ja metallinen kulmapala. (Kuva1 ja 2) Kulmapalat kiinnitetään ruuveilla kiskon läpi kattoon päällekkäin. Metallinen sijoitetaan sisäpuolelle.(Kuva3) Seinään kiinnitettävään kiskoon porataan 5mm reiät ja kulmapalat kiinnitetään kiskoon Kuvan4 ruuveilla. Kuva seinäkiinnitteisen kiskon stopparista. (Kuva5)

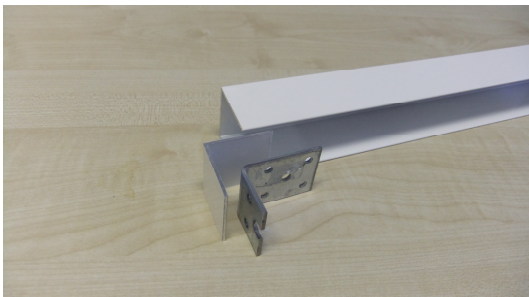

Kuva 1

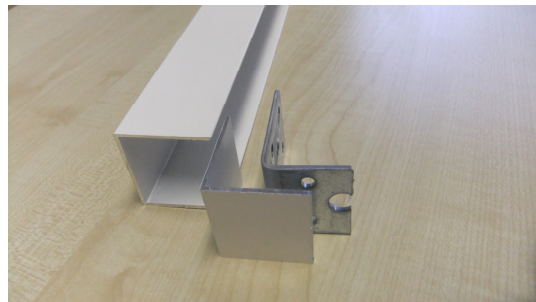

Kuva 2




Kuva 3



Kuva 4



Kuva 5



Asennusvideot
kotisivuillamme
ja Facebookissa