


# MIRRORLINE

[www.mirrorline.fi](http://www.mirrorline.fi)


## YLÄTÄYTTEEN ASENNUSOHJE

Ylätäytteen mukana toimitetaan pieniä asennuspaloja, joissa ei ole reunanauhoja, sekä muovisia kulmapaloja (kuva 1.). Asennuspalat kiinnitetään kulmilla ylätäytteen taakse. Oikean kokoinen ylätäyte kiinnitetään ruuveilla komeron sisäpuolelta siten, että täyte on hieman komeron etureunaa taaempänä (2mm)

Alla olevassa kuvassa on esitetty kuinka asennuspalat kiinnitetään ylätäytteeseen

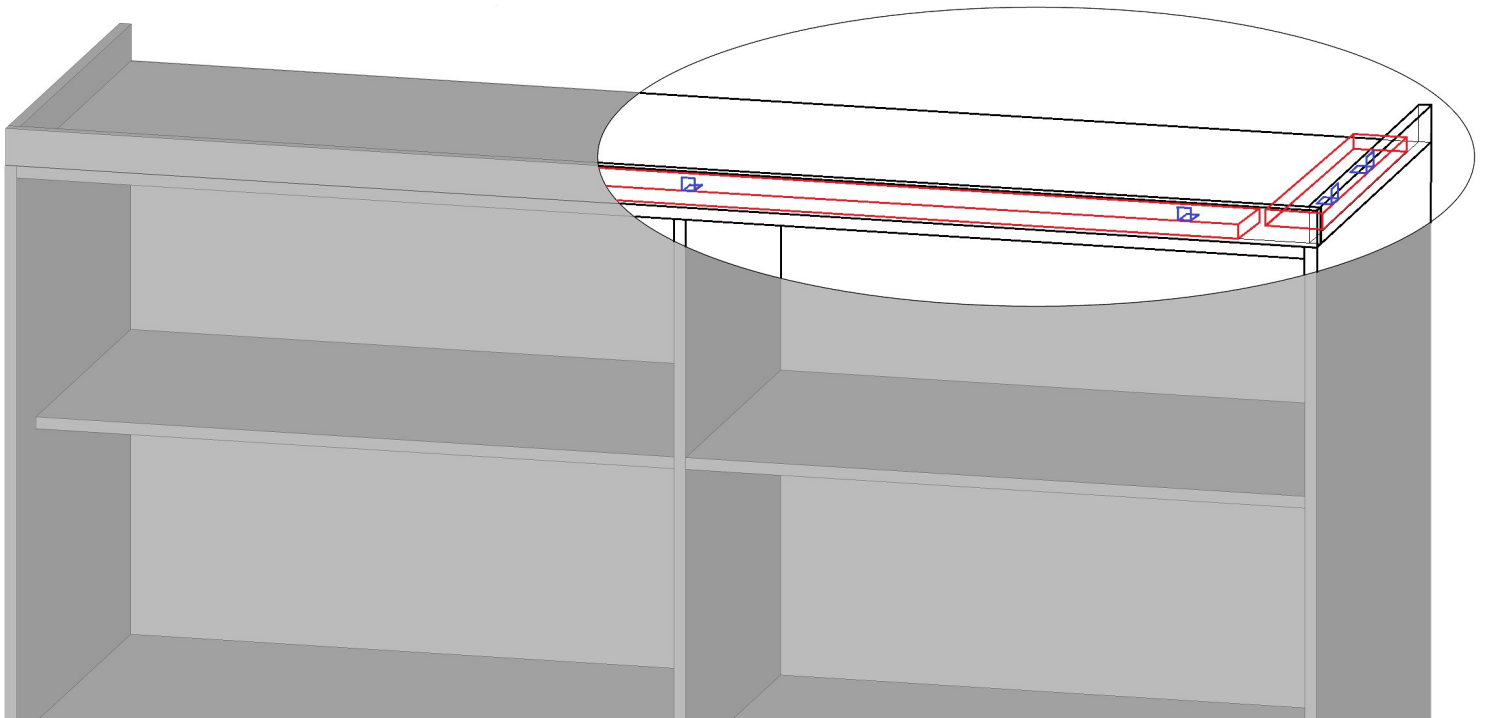

Kuva 1.



Asennusvideot  
kotisivuillamme  
ja Facebookissa