





# MIRROR LINE

www.mirrorline.fi

## Vinokaton asennuskulman asennusohje

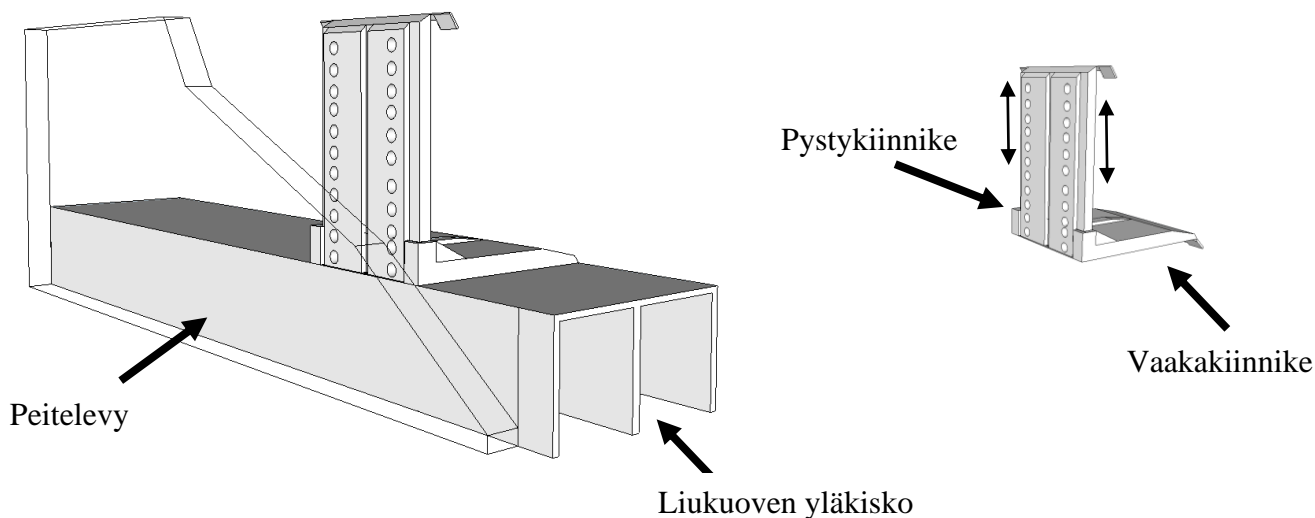

1. Sovita vinotuki paikoilleen. Säädä vastakiinnikettä ylös ja alas, kunnes pystykiinnike on suoraan alaspäin. Merkitse alakiinnikkeen kohta.
2. Katkaise ylimääräinen pala pystykiinnikkeistä pois. Lukitse palat yhteen ruuveilla.
3. Mitoita tuet niin, että niiden välissä on max. 1000mm väliä. Sopiva mitta kiskon päädystä on 200mm.
4. Kun oikea paikka on löytynyt, kiinnitä kulmasovittimet ruuveilla huoneiston kattoon.

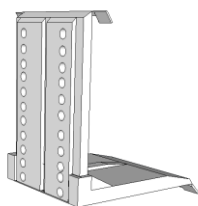

5. Kiinnitä yläkisko vaakakiinnikkeeseen ruuveilla.
6. Kiinnitä peitelista ruuveilla pystykiinnikkeeseen.