




MIRROR LINE

www.mirrorline.fi

VITRIINILIUKULASIOVIEN ASENNUSOHJEET LUE HUOLELLISESTI ENNEN ASENNUSTA!

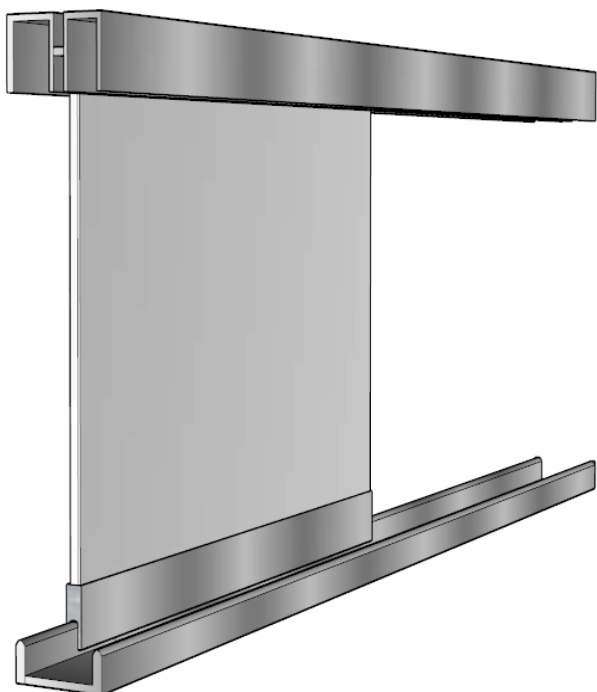

1. Asenna yläkiskon etureuna tasan asennusaukon etureunan kanssa. (Yläkiskossa karvanauhat)
2. Huomioithan että vitriinikiskot tehdään aina 2mm ilmoitettua asennusaukkoa pienemmäksi. Keskitä ylä ja ala-kisko aukon keskelle niin, että reunoille jää yhtä paljon tilaa. (1mm ja 1mm)
3. Asenna alakisko n. 5 mm asennusaukon etureunan sisäpuolelle. Kiinnitys kaksipuoleisella teipillä tai vaihtoehtoisesti ruuveilla jos asennuspaikka sitä vaatii.
4. Nosta vitriiniovet paikoilleen. Takimmainen ovi ensin yläreuna edellä, tämän jälkeen laita liukuoven alareuna kiskolle, oven alareunassa on alumiinilista.
5. Tarkista vitriinioven liukuminen.

