




MIRROR LINE

www.mirrorline.fi


YLÄTÄYTTEEN ASENNUSOHJE

Ylätäytteen mukana toimitetaan pieniä asennuspaloja, joissa ei ole reunanauhoja, sekä muovisia kulmapaloja (kuva 1.). Asennuspalat kiinnitetään kulmilla ylätäytteen taakse. Oikean kokoinen ylätäyte kiinnitetään ruuveilla komeron sisäpuolelta siten, että täyte on hieman komeron etureunaa taaempana (2mm)

Alla olevassa kuvassa on esitetty kuinka asennuspalat kiinnitetään ylätäytteeseen

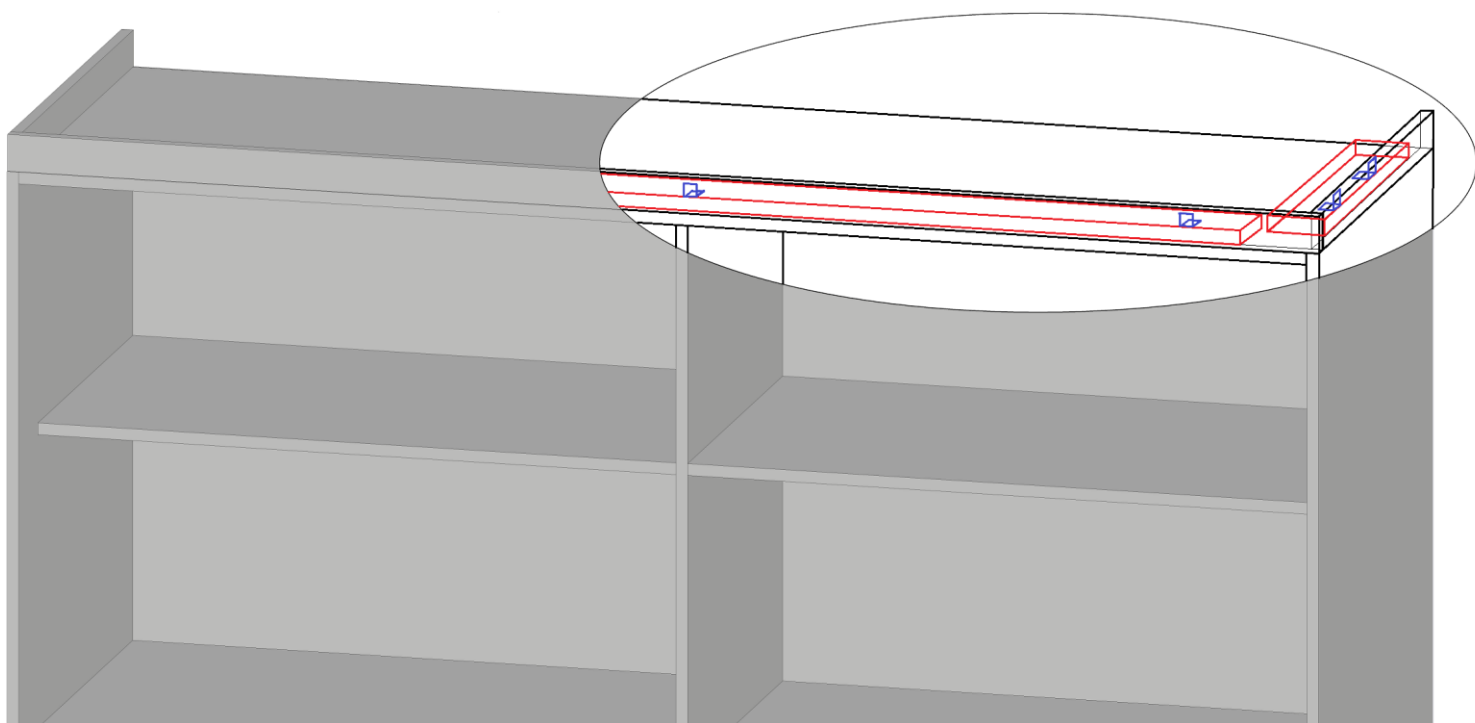

Kuva 1.



Asennusvideot
kotisivuillamme
ja Facebookissa