



MIRROR LINE

www.mirrorline.fi

Vinokaton asennuskulman asennusohje

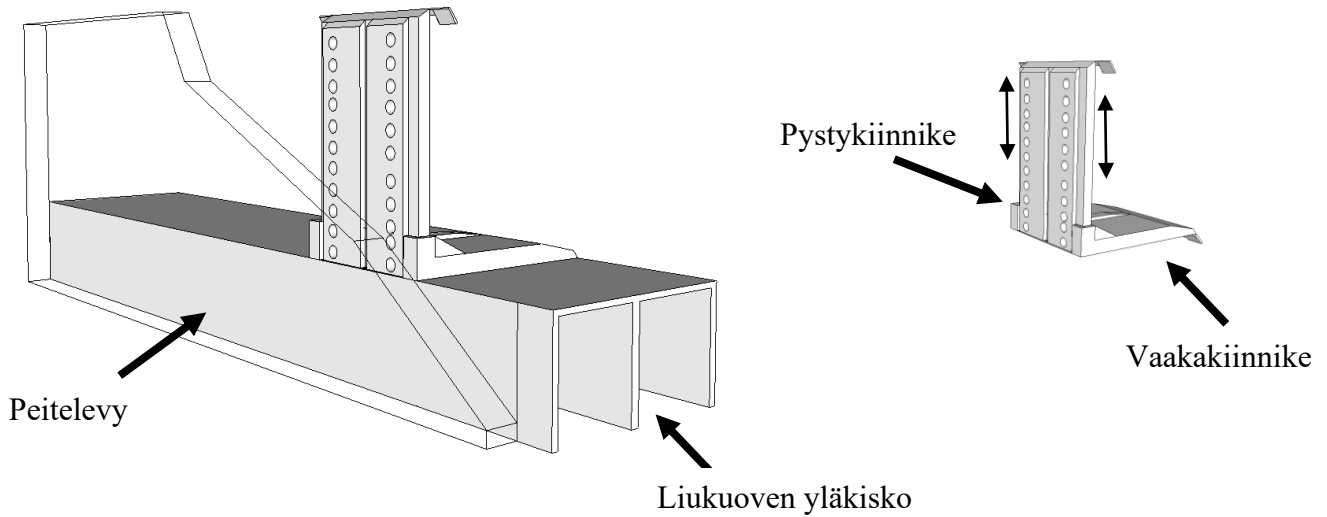

1. Sovita asennuskulma paikoilleen. Säädä vaakakiinnikettä ylös ja alas, kunnes pystykiinnike on suoraan alaspäin. Merkitse vaakakiinnikkeen kohta.
2. Katkaise ylimääräinen pala pystykiinnikkeistä pois. Lukitse palat yhteen ruuvilla.
3. Mitoita tuet niin, että niiden välissä on max. 1000mm väliä. Sopiva mitta kiskon päädystä on 200mm.
4. Kun oikea paikka on löytynyt, kiinnitä asennuskulmat ruuveilla huoneiston kattoon.

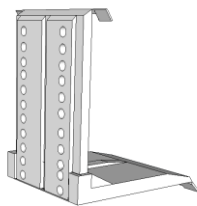

5. Kiinnitä yläkisko vaakakiinnikkeeseen ruuveilla.
6. Kiinnitä peitelista ruuveilla pystykiinnikkeeseen.